MANUEL D'UTILISATION CLIPOWER2

Manuel d'utilisation disponible en français sur www. eagletone.com
Manual de usuario en castelleno disponible en www.eagletone.com
Bedienungsanleitung in Deutsch erhältlich auf www.eagletone.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Nous vous remercions d'avoir choisi le Clipower 2. Grâce au logiciel d'accordage propriétaire d'Eagletone, le Clipower 2 permet un accordage plus rapide et plus précis que les autres accordeurs de même catégorie.

PRÉSENTATION

Le Clipower 2 est un accordeur clipable, conçu pour être emmené partout et doté d'une charnière permettant de l'orienter facilement dans plusieurs directions et selon plusieurs angles afin de vous offrir une visibilité optimale lorsque vous vous accordez.

INTERFACE

Face avant

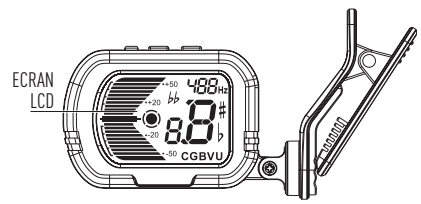

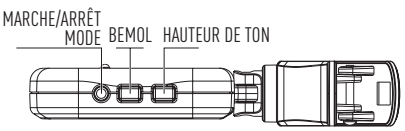

Face arrière

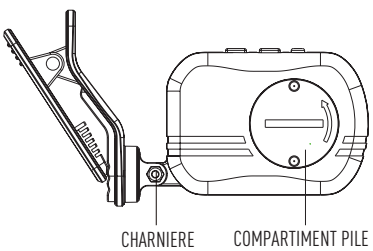

LCD Interface

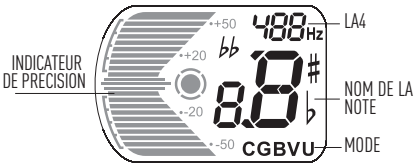

Nom de la note	Chromatique	C, C#, D, E♭, E, F, F#, G, G#, A, B♭, B
	Guitare	6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
	Basse	LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC
Numéro de la corde	Guitare	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Basse	H, 1, 2, 3, 4, L
Ecran LCD	Vert	Accordé
	Orange	Trop haut/Dièse, Trop bas/Bémol.
Signal d'entrée	CLIP/PINCE	
Indicateur	-50~0~+50, 5 centièmes/segment	

INSTALLATION DE LA PILE

L'écran comprend un icône batterie indiquant la charge relative de la pile. Lorsque l'icône de la pile est vide, l'intensité lumineuse de l'écran LCD faiblit. Procédez au remplacement de la pile dès que possible.

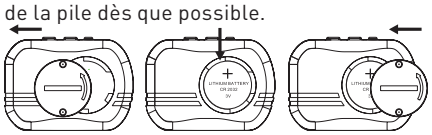

Ouvrez le compartiment pile en le dévissant (vers la gauche). Extrayez la pile, remplacez-la par une neuve et revissez (vers la droite) le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Veillez à respecter la polarité de la pile.

FONCTIONNEMENT

Appuyez sur POWER/MODE pour allumer le Clipower 2 (ce bouton sert aussi à éteindre l'accordeur).
À chaque fois que vous allumez l'accordeur, tous les icônes s'affichent pendant une seconde. Le Clipower 2 s'allume toujours sur les paramètres choisis avant sa dernière extinction. Le mode d'accordage par défaut est Chromatique.
Appuyez sur PITCH pour modifier la valeur du La4. Vous pouvez la régler dans une fourchette comprise entre 430 et 450 Hz (par incréments de 1 Hz).
Appuyez de manière brève et répétée sur POWER/MODE pour choisir le mode d'accordage : Chromatique, Guitare, Basse, Violon, Ukulélé clé de Do, Ukulélé clé de Ré.
Appuyez sur FLAT pour baisser la note d'un demi-ton, selon cette séquence : off, b, bb (seulement disponible dans les modes Guitare et Basse).
Jouez une note (une seule) sur votre instrument. L'écran indique le nom de la note et le numéro de corde le plus proche de la hauteur détectée par le Clipower 2. Tournez la mécanique de la corde correspondante jusqu'à ce que l'écran indique la corde et le nom de note corrects.
Jouez une autre note sur votre instrument, si l'écran LCD est orange et que les barres horizontales montent, cela signifie que la note est trop aiguë (ou diésée). Si les barres horizontales descendent, cela signifie que la note est trop grave. Continuez à accorder votre instrument tant que l'écran LCD n'est pas devenu vert.

CARACTÉRISTIQUES

Gamme d'accordage. . . . . .Chromatique, Guitare, Basse, Violon, Ukulélé clé de Do, Ukulélé clé de Ré.
Mode d'accordage. . . . . PIEZO
Plage de détection . . . . . La0 (27,5 Hz) - Do8 (4186 Hz)
Étalonnage. . . . . 430 – 450 Hz (incréments de 1 Hz)
Bémol. . . . . b, bb
Précision de détection . . . . ± 1 centième
Temps de réponse. . . . . 20 ms
Alimentation . . 3 V (pile lithium CR2032)
Consommation :
Mode accordage . . . . . ← 15 mA (durée de vie de la pile supérieure à 20 heures)
Éteint . . . . . ← 1 Ua
Dimensions . . . 65 (L) x 63 (H) x 12 (l) mm
Poids. . . . . 30 g
Accessoires fournis . . . . . Pile lithium CR2032 (3 V), guide de l'utilisateur